


# SYNTIA

Type Sup 037R

Руководство по эксплуатации

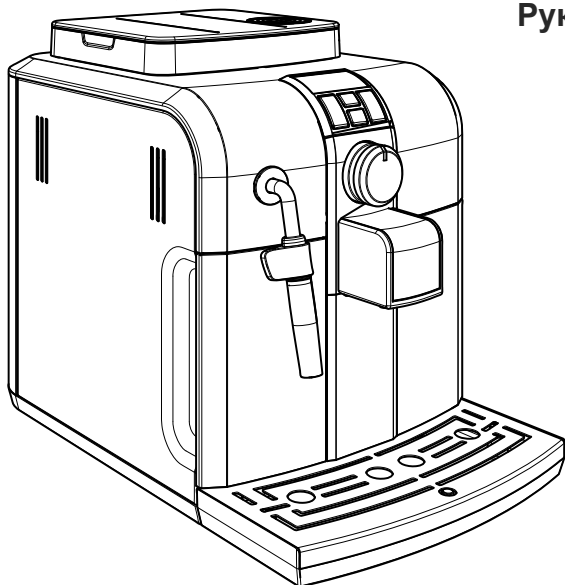

Перед использованием аппарата внимательно изучите данную инструкцию.

**ПРЕДУСМОТРЕН ТОЛЬКО ДЛЯ  
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

CE

 **Saeco**

## УСТАНОВКА

Для Вашей безопасности и безопасности окружающих внимательно следите указаниям в инструкции

### Упаковка аппарата

Оригинальная упаковка создана специально чтобы защищать аппарат во время транспортировки. Мы рекомендуем сохранить упаковку.

### Предварительно

\* Устраните крышку отделения для кофейных зёрен и поддон для капель

\* Выньте аппарат из упаковки и разместите его в подходящем для этого месте (согласно инструкции)




\* Разместите поддон для капель в соответствующее место в аппарате. Убедитесь, что он вставлен до конца.

\* Установите крышку отделения для кофейных зёрен

**Примечание:** Вставьте штепсель в аппарат и в розетку только если кнопка включения находится в режиме "0".


**Примечание:** Внимательно изучите пояснения всех предупреждений, которые аппарат выводит на дисплей панели управления (см. "Предупреждения")

**НИКОГДА** не вынимайте поддон для капель если аппарат включен. Подождите несколько секунд после включения/выключения.

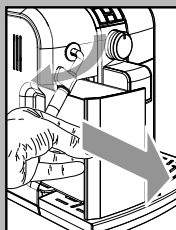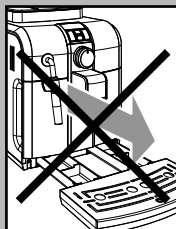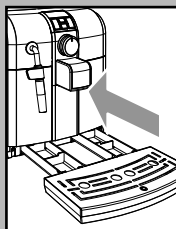


\* Выньте резервуар для воды.

\* Прополощите и заполните его свежей водой, убедившись, что уровень MAX не превышен. Установите резервуар на указанное место.

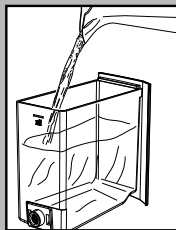


**Заполняйте резервуар только свежей негазированной водой. Горячая вода может нарушить работу аппарата, если резервуар для воды пуст: убедитесь, что в резервуаре есть вода.**

\* Снимите крышку с отсека для кофейных зёрен.

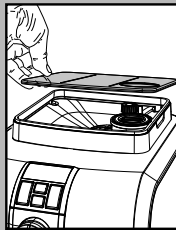

**Примечание:** Техника безопасности для этого отсека может отличаться в зависимости от страны, в которой используется аппарат.

\* Медленно засыпьте кофейные зёрна в отсек.

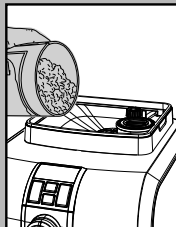


**В отсек можно засыпать только кофейные зёрна. Молотый кофе или любой другой вид кофе может нанести ущерб работе аппарата.**

\* Снимите крышку с отсека для кофейных зёрен.



\* Вставьте штепсель в аппарат на задней панели

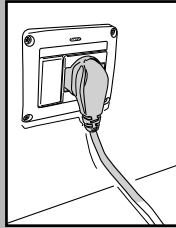

\* Соедините кабель питания с розеткой с соответствующим напряжением.



\* Переведите кнопку включения в положение "I".




\* Загорится кнопка "STAND-BY".



\* Чтобы включить аппарат, просто нажмите на кнопку "STAND-BY". (кнопка включения должна быть в положении "I")

\* Загорится кнопка "STAND-BY".

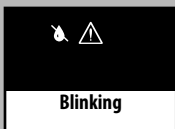

\* Иконки показывают, что цикл должен быть запущен


**Примечание:** Перед началом работы с аппаратом, а также после долгого периода неактивности, запустите цикл воды.

## Запуск цикла



\* Чтобы начать цикл воды, поместите контейнер под трубку подачи воды.

\* Чтобы начать цикл воды, поместите контейнер под трубку подачи воды.

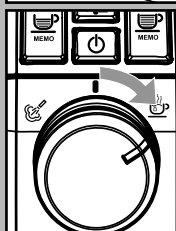


\* Вращайте рукоятку по часовой стрелке, установите в позицию . Аппарат начнёт цикл, подаст установленное кол-во воды.

Когда цикл будет завершён, иконка на дисплее начнёт мигать. Поверните рукоятку обратно в центральную позицию.




Blinking

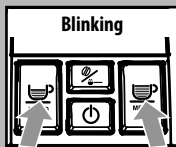

Blinking

\* Кнопки и на панели управления вместе будут мигать, показывая, что аппарат в стадии нагрева.

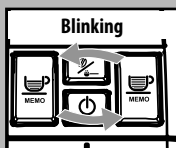

Blinking

Когда стадии нагрева будет завершена, аппарат запустит цикл полоскания. Во время этой фазы кнопки

мигают поочерёдно.


\* Когда описанные операции будут завершены, кнопки

будут активны, также активизируется кнопка Aroma.


Отображённая Aroma - настройка, которая сохраняется с момента первого включения аппарата или загружается сохранённая Aroma с последнего приготовленного кофе.

Аппарат готов к приготовлению напитков


\* Чтобы приготовить кофе, горячую воду или пар, и чтобы правильно использовать аппарат, соблюдайте все указания.

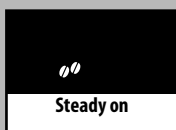

Steady on

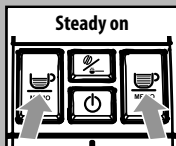

Steady on

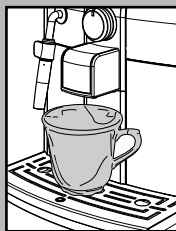

## Использование аппарата впервые или после долгой неактивности


Эти простые операции всегда помогут приготовить отличный кофе.

1 Поместите большой контейнер под кран.

2 Перед началом процедуры проверьте активности соответствующей иконки на дисплее, а также что кнопки




включены.


3 Выберите функцию молотого кофе, нажав на кнопку  один или несколько раз.

**Не добавляйте молотый кофе в резервуар.**


На дисплее загорится иконка.

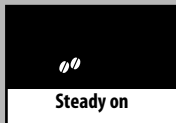

Steady on

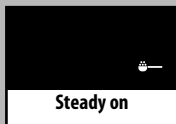

Steady on

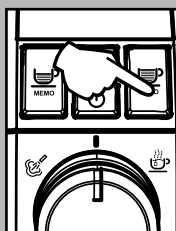



4 Нажмите на кнопку, чтобы приготовить кофе.



5 Ждите, пока процесс приготовления не завершится. Опустошите контейнер.

6 Повторяйте операции с шага 1 по 5 три раза; затем продолжите шагом 7.


7 Поместите контейнер под кран.

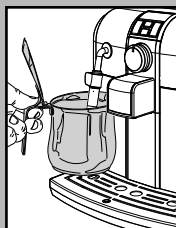

8 Вращайте рукоятку по часовой стрелке, установите её в позицию 

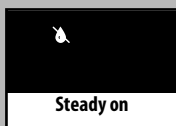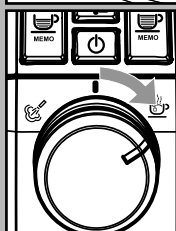

Steady on

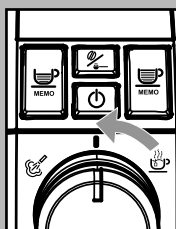

9 Готовьте воду до тех пор, пока не загорится сигнал воды; затем поверните рукоятку против часовой стрелки и установите его в центр. позицию.

10 В завершение, заполните резервуар для воды снова. Затем вы можете приготовить продукты, как описано в следующих инструкциях.


## Цикл полоскания / самоочистки

Цикл позволяет прополоскать детали приготовления кофе свежей водой.

Цикл осуществляется:


- \* При запуске аппарата
- \* После цикла воды
- \* Во время подготовки к режиму "Stand-by" (если напиток уже был приготовлен)
- \* Во время фазы активирования режима "Stand-by" после нажатия кнопки "STAND-BY" (если напиток уже был приготовлен)

Будет приготовлено небольшое кол-во воды, которая будет использована для полоскания всех компонентов аппарата; в этой фазе кнопки



мигают поочередно.

**Вы можете остановить приготовление воды нажатием одной из этих кнопок.**

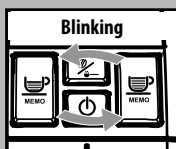


Blinking

## Водяной фильтр Intenza

Для улучшения качества используемой воды рекомендуется установить водяной фильтр.


Выньте фильтр из упаковки, опускайте его вертикально в холодную воду и осторожно нажмите на его стороны, чтобы выпустить воздух.

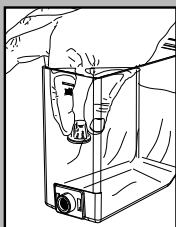


Устраните маленький фильтр из резервуара и отложите его в сухое место.

Установки для  
Intenza Aroma System.

A = Мягкая вода  
B = Средняя вода (стандарт)  
C = Жёсткая вода

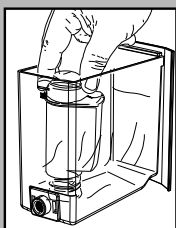

Поместите фильтр в пустой резервуар.  
Нажмите на него до остановки.

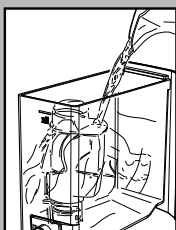

Заполните резервуар свежей питьевой водой и вставьте его в аппарат снова.

Приготовьте воду в резервуаре, используя функцию горячей воды (см. "Приготовление горячей воды")

Заполните резервуар снова. Аппарат готов к использованию.

**Примечание:** Если нет водяного фильтра Intenza, вставьте маленький белый фильтр, который до этого вынимали из резервуара.

## НАСТРОЙКИ

Аппарат, который вы приобрели, позволяет менять некоторые настройки, которые позволят Вам увидеть весь его потенциал. Кофе - натуральный продукт, и его характеристики могут меняться в зависимости от сорта. Кофейный аппарат Saeco снабжён самонастраивающейся системой, которая позволяет использовать любые кофейные зёрна (кроме карамелизированных)

\* Аппарат автоматически настраивается под любой вид кофе, чтобы обеспечить настоящий аромат и вкус этого типа кофе.

\* Процесс оптимизации требует приготовления определённого кол-ва кофе, чтобы настроить компактность зернового кофе.

\* Внимание нужно придать специальным смесям, которым требуются настройки кофемолки. (см. "Настройки кофемолки")

## Настройка кофемолки

**ВНИМАНИЕ!** Рукоятка настройки кофемолки, внутри отсека для зёрен должна быть повернута только когда кофемолка работает.  
Не сыпьте в отсек ничего кроме кофейных зёрен.

Не помещайте в отсек никаких других материалов.  
В кофемолке есть движущиеся детали, которые могут быть опасны. Не помещайте в эту область пальцы.  
Выключите аппарат, выньте штепсель из розетки перед началом любой операции в отсеке для кофейных зёрен.  
Не насыпайте кофейные зёрна, когда кофемолка работает.